

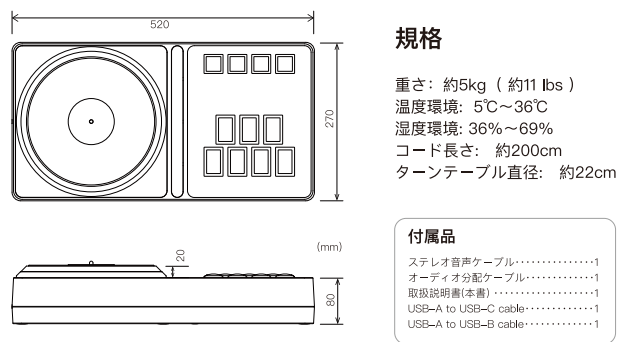


こんにちは

PHOENIXWANへようこそ

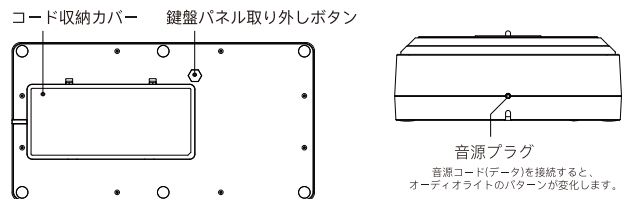

概覧及び規格

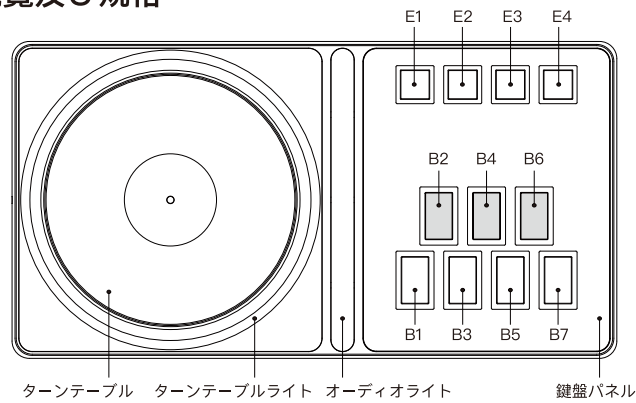

規格

重さ: 約5kg (約11 lbs)
温度環境: 5°C~36°C
湿度環境: 36%~69%
コード長さ: 約200cm
ターンテーブル直径: 約22cm

付属品

- ステレオ音声ケーブル.....1
- オーディオ分配ケーブル.....1
- 取扱説明書(本書).....1
- USB-A to USB-C cable.....1
- USB-A to USB-B cable.....1

使用方法

本製品は落下式の音楽ゲームやその他シミュレーションプログラムに適しています。例: beatmaniaIIDX、INFINITAS、LR2、beatraja ゲームプログラムを待っていることができるPC上、すべてのWindowsゲームプログラム。

初期不良についての対応

輸送時の振動によって製品に不具合が発生する可能性があります。製品到着後不具合がございましたら早急にご連絡ください。早急に対応いたします。

問い合わせ先は本書右下をご覧ください。▶


- ボタンがはまる、またはほかのボタンと明らかに戻りが違う。
- ボタンが反応するが、LEDが点灯されず。
- ボタンが無反応、ボタンLEDが点灯されず。

保管やメンテナンス

本製品の素材はABS、アルミニウム、ステンレスが使われております。使用・保管・メンテナンス時に以下をご参考ください。

- 定期的に内部のほこりの清掃をお勧めします。手汗がボタンの間に染み込むとボタンの戻りが悪くなります。ボタンの戻りが悪くなりましたら、内部の汗跡やほこりなどをお拭き取りください。
- ほこりの多い場所や湿気の多い場所での保管はお避けください。
- 保管温度は5°C~36°C、直射日光をお避けください。
- ターンテーブルの表面素材はシリコンが使用されています。洗剤等は使用せず、水やアルコールでの拭き取りをお勧めします。
- 以下の場所で本製品を使用しないでください。水漏れ、結露、エアコンの直風が当たる場所、油分を含んだ煙、タバコの煙、蒸気のある場所、湿気・ほこりが多い場所

PCでのご使用について

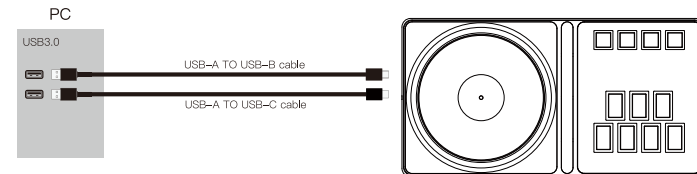

1. 本製品のUSB-A-USB-BケーブルをPCのUSB3.0インターフェースに接続します。
2. 本製品のUSB-A-USB-CケーブルをPCまたは携帯電話アダプターのUSB3.0インターフェースに接続します。

以下の組み合わせで1秒間押すとすると、色々なゲームモードに切り替えられます

- E1+E2+B3 『INFINITAS』モード(デフォルト値)
- E1+E2+B2 『KEYBOARD』モード
- E1+E2+B5 『LR2』モード
- E1+E2+B6 『GAMEPAD BUTTON』モード
- E1+E2+B7 『HID-light』モード

現在のモードを表示する

- E1+E2 1秒間押すことで対応されるモードのランプが点灯する

B2	『KEYBOARD』モード	「LR2モード」専用機能
B3	『INFINITAS』モード	E1+ターンテーブル レーンカバー調整
B5	『LR2』モード	E2+ターンテーブル 1Pリフト調整
B6	『GAME PAD BUTTON』モード	E3+ターンテーブル 2Pリフト調整
B7	『HID-light』モード	E4+ターンテーブル 判定文字の高さ調整


- USB-A-USB-CケーブルはUSB3.0に接続する必要があります。または、電源アダプタに5Vを接続します(1Aを超える電流を供給します)。
- INFINITASモードで使用する場合、ゲーム起動前にINFINITASモードに切り替えてご使用ください。
- INFINITASやLR2は共通ドライバ、HID-lightは独立ドライバ、切り替え時、認識に5秒程度の時間が必要です。
- HID-light使用時、bemanixlsのターンテーブル感度の調整がデフォルトになります。

オーディオライトの使い方

音源コード(データ)を接続すると、本商品はそれを信号に変換し、それに合わせてオーディオライトのパターンが変わります。

使用例①

オーディオ分配ケーブルを使用する(付属品をご使用いただくか、お好みで他社メーカーをお使いください)

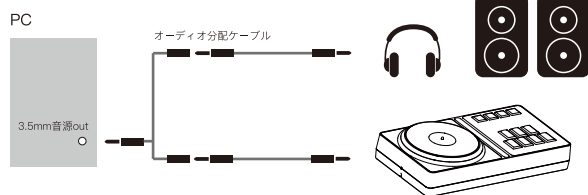


windowsPCの音量で光の強弱が影響されます。音が強すぎると常時点灯し、音が弱すぎると点灯パターン弱くなります。

windowsPCの音量が最大でも点灯パターンが弱い場合、使用例②外付けまたはアンプをご利用ください

使用例②

デコーダーやアンプを使用したことのあるプレイヤー向け。デコーダーのジャックが3.5mmであれば最適です。

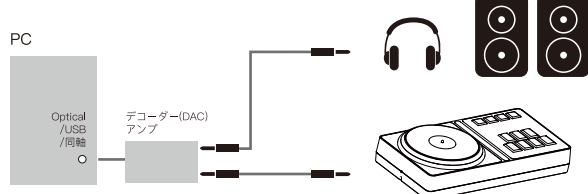


使用例②の場合、デコーダーの出力パワーを調整することにてオーディオライトの鼓動の大きさを制御できます。

ターンテーブルライトの点灯モード切替

ターンテーブルライトの点灯モードが7種類に変更できます。E1+E3+B2 ターンテーブルライトの点灯モードが7種類に変更できます。


点灯モード	HSBのサポート	E3+B2+ターンテーブル	色相調整(H)
常時点灯	HSB	E3+B4+ターンテーブル	彩度調整(S)
回転点滅	H	E3+B6+ターンテーブル	明度調整(B)
虹色自動切換え	SB		
虹色固定	SB		
虹色同時回転	SB		
回転時点灯	HS		
シフト点滅	HS		



オーディオライトの点灯モード切替

オーディオライトの点灯モードが4種類に変更できます。E1+E3+B6 を1秒間押すことで点灯モードを切り替えられます。

点灯モード	HSBのサポート	E4+B2+ターンテーブル	色相調整(H)
BEATモード	HSB	E4+B4+ターンテーブル	彩度調整(S)
1Pボタンスベクトルライト	/	E4+B6+ターンテーブル	明度調整(B)
オーディオスベクトルライト	/		
2Pボタンスベクトルライト	/		



その他モード切替

- E1+E3+B1 1秒間押すと、ターンテーブルの感度(-)を調整できます。
- E1+E3+B3 1秒間押すと、ターンテーブルの感度(+)を調整できます。
- E1+E3+B5 1秒間押すと、ターンテーブルの作動距離(-)を調整できます。
- E1+E3+B7 1秒間押すと、クラッチの作動距離(+)を調整できます。
- E1+E3+B4 1秒間押すと、すべてのライトを点灯/消灯できます。

保証・アフターサービスについて

保証期間: 本製品を受け取ってから180日以内

保証期間内に故障をした場合は下記項目に該当する期間内であれば、修理対応いたします。なお、付属品はサポート対象外です。

- 7日以内に不具合があった場合は、無料で修理対応いたします。往復送料も負担いたします。
- 8日~30日以内の場合、正常使用時のみ、修理または部品の交換いたします。送料はお客様負担になります
- 31日~180日以内の場合、メールにて技術的サポートや修理費用を負担いたします。部品代金・送料はお客様負担になります。
- 180日以上の場合、メールにて技術的サポートいたします。その他の費用はお客様負担になります。

以下の場合、保証範囲外になりますが、有償で修理サービスを提供いた因购买后的运输、移动的时候的掉落、冲击します。

- 代理修理、注文番号がわからない場合。
- 譲渡品。
- 火災・地震・水害・公害・雷撃・塩害など、自然災害での故障または損傷。
- お客様による運搬時の落下・衝撃・適切ではない使用方法による故障または損傷。
- 説明書に記載されていない規格での接続不備による故障または損傷。
- 説明書の注意事項に従っていない使用による故障または損傷。
- サポート外での個人改造。